

MMSI-Code und ATIS-ID zurücksetzen

Falls der MMSI-Code und die ATIS-ID* zurückgesetzt werden müssen, wenden Sie sich bitte an Icom und fordern einen Aktivierungscode an.

* Nur für deutsche (FRG) und niederländische (NLD) Versionen.

◇ Aktivierungscode anfordern

Senden Sie eine E-Mail mit folgenden Angaben an Icom (MMSI-reset-request@icom.co.jp):

Erforderliche Informationen


- Modellname
- Anforderungscode (16-stellig)
 - ① Nachfolgend ist erläutert, wie Sie den Anforderungscode Ihres Funkgeräts herausfinden.

Anforderungscode prüfen

Der Anforderungscode lässt sich über das Menü des Funkgeräts feststellen.

1. Das „MMSI Clear“-Display öffnen.

[Menu] > Settings > Configuration > **MMSI Clear**

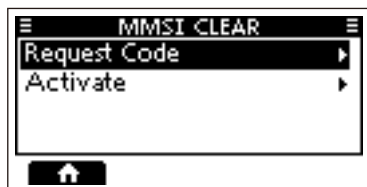

- ① Das „MMSI Clear“-Menü erscheint nur, wenn ein MMSI-Code oder eine ATIS-ID eingegeben wurde.

2. „Request Code“ wählen und dann [ENT] drücken.
 - Der 16-stellige Anforderungscode wird angezeigt.



- ① Der abgebildete Code ist nur ein Beispiel.

◇ MMSI-Code und ATIS-ID zurücksetzen

Nachdem Icom die Anfrage akzeptiert hat, erhalten Sie einen Aktivierungscode für den Reset-Vorgang. Der Aktivierungscode ist im Funkgerät einzugeben. Anschließend lassen sich MMSI-Code und ATIS-ID zurücksetzen.


VORSICHT:

- Der Aktivierungscode kann nur einmal verwendet werden.
- Der Reset-Vorgang löscht den MMSI-Code und die ATIS-ID.



1. Das „MMSI Clear“-Display öffnen.

[Menu] > Settings > Configuration
> **MMSI Clear**

2. „Activate“ wählen und dann [ENT] drücken.

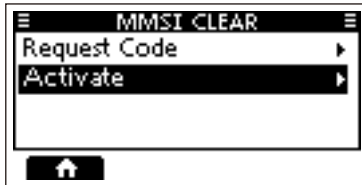

3. Den 16-stelligen Aktivierungscode eingeben.

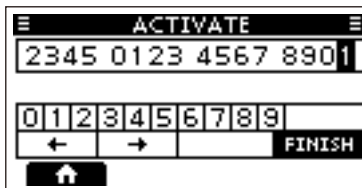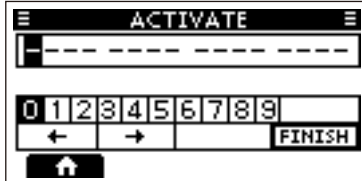

- ① Der abgebildete Code ist nur ein Beispiel.

TIP:


- Gewünschte Ziffer mit [◀] und [▶] wählen.
- [ENT] drücken, um die Ziffer zu übernehmen.
- Zum Bewegen des Cursors „←“ bzw. „→“ wählen oder [DIAL] drehen.

4. Zum Bestätigen Softkey unter **FINISH** drücken.

- Wenn der Aktivierungscode erfolgreich eingegeben wurde, erscheint folgende Anzeige.



- ① Ist der eingegebene Code falsch, wird eine Fehlermeldung angezeigt und es erfolgt die Rückkehr zur Eingabemaske. Geben Sie den richtigen Aktivierungscode ein.



5. [ENT] drücken, um den MMSI-Code und die ATIS-ID zu löschen.
 - Das Funkgerät startet neu.

HINWEIS: Im Abschnitt VORBEREITUNG der Bedienungsanleitung des Funkgeräts sind Informationen zur Neueingabe von MMSI-Code und ATIS-ID zu finden.