




CAMBRIAN Grubenlampe Kardanische Aufhängung


1. Die kardanische Aufhängung mit den drei mitgelieferten Messingschrauben an der Kabinenwand befestigen.

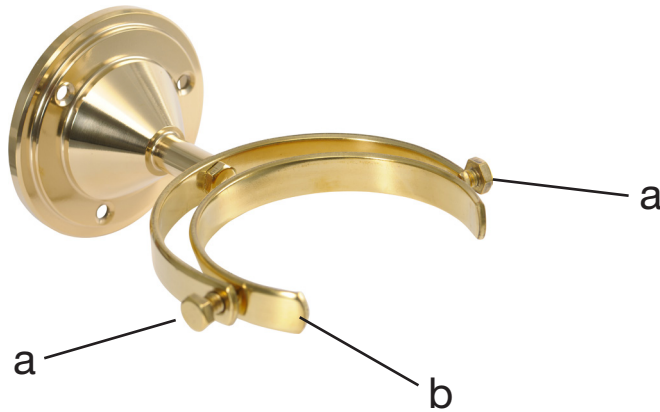

2. Die beiden Schrauben (a) an der Kardanik lockern.
3. Die Leuchte in die kardanische Aufhängung einsetzen, indem die Leuchte in Höhe der Stangen in den Ring (b) eingefädelt wird. (siehe Abb. 1).
4. Führen Sie die Leuchte vorsichtig nach unten, bis der Ring (b) in der Mitte der Leuchte an den gewölbten Nietköpfen anliegt. (siehe Abb. 2).
5. Ziehen Sie die Schrauben der Kardanik (a) an bis zum Maximum.
6. Die Leuchte wird nun durch die Nietköpfe oberhalb des Kardanringes (b) und die angezogenen Schrauben (a) stabil in Position gehalten.



Abb. 1

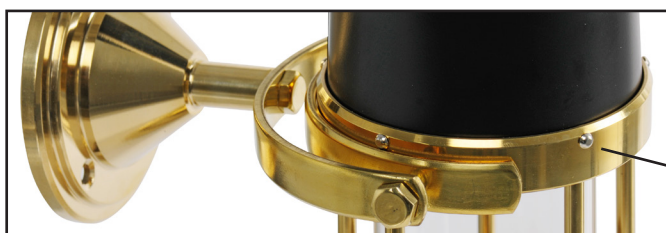

Nietköpfe

Abb. 2

